





MODEL#:32465 ASSEMBLY AND DRESSING INSTRUCTIONS

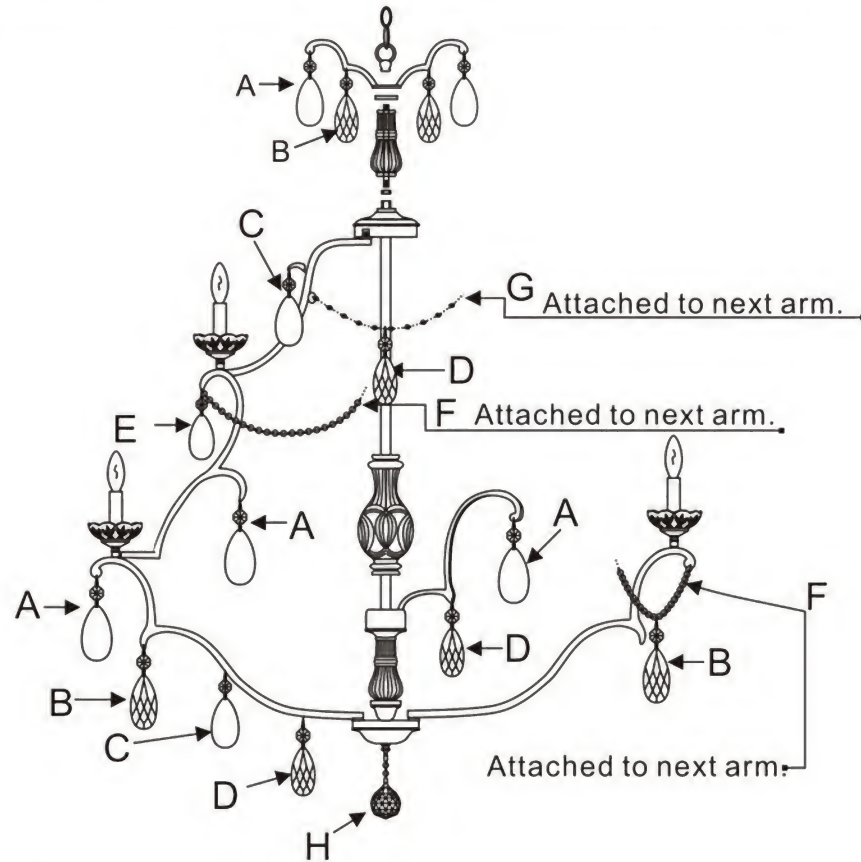

- A= (14mm+76mm)*30sets
- B= (14mm+76mm)*30sets
- C= (14mm+63mm)*18sets
- D= (14mm+63mm)*24sets
- E= (14mm+50mm)*6sets
- F= (8mmx22pcs)*18sets
- G= (8mmx10pcs)*6sets
- H= (8mmx2pcs + 50mm)*1pc

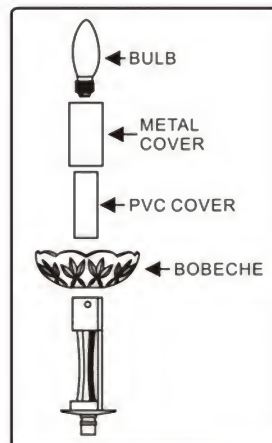

ITEM NUMBER:# 32465 INSTRUCTIONS

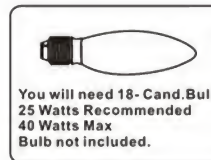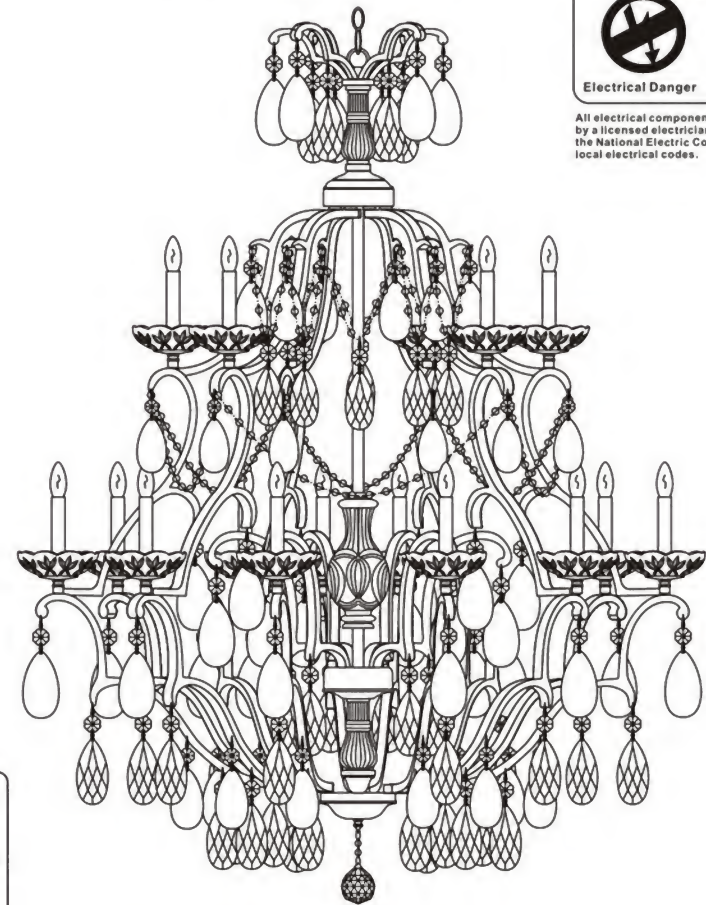

TI-32465 - 2008/2/18

